FLUX'S
Better Solutions. Better Life...

ESPAÑOL

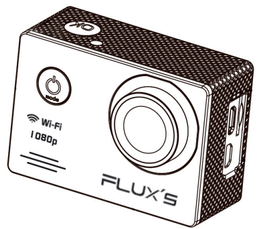

CARIBE
Cámara de Aventura

INICIO

Uso de la tarjeta Micro SD
Esta cámara es compatible con micro SD de 8GB, 16GB y 32GB de capacidad.
Debe utilizar una tarjeta microSD con una clasificación de velocidad de clase 10. Recomendamos utilizar tarjetas de memoria de marcas conocidas para garantizar el buen rendimiento.

Instalar o quitar la batería
• Por favor, estire de la tapa de la batería con cuidado para abrirla.
• Instale correctamente la batería en la cámara como se indica con los símbolos **+/-** y la dirección de las flechas marcadas en la batería hasta que esté en su lugar.
• Indicador de la batería: Por favor, consulte el diagrama.
• Retire la batería: Abra la tapa para sacar la batería.

Carga de la batería
• La carga puede hacerse conectando la cámara a la computadora o cargador.
• Cargar la cámara en el vehículo conectándola a un cargador de coche.
• La cámara puede grabar video mientras se carga.

Encender/Apagar la cámara:
Presione y mantenga el botón de **encendido/modo** de 3 a 5 segundos para encenderla o apagarla.

Conectar la cámara a un ordenador
La cámara está provista de la función plug and play.
Conecte el dispositivo al ordenador con el cable USB.

SELECCIÓN DE MODOS

Encienda la cámara y pulse repetidamente el botón de **encendido/modo** para recorrer los modos y ajustes de la cámara. Los modos aparecerán en el siguiente orden:

Grabar video — Grabando video
Capturar foto — Reproducir videos y fotos
Ajustar la configuración de la cámara, resolución, etc.

MODO DE VIDEO

Grabar video

Para grabar video, verifique que la cámara esté en modo de video, si el ▬ en la pantalla de su cámara no se muestra, pulse el botón **Power/Mode** repetidamente hasta que aparezca.

Para iniciar la grabación:
Presione el botón **OK**, ▬ ● parpadeará durante la grabación.
Para detener la grabación:
Presione el botón **OK**, ▬ ● parpadeará.

MODO DE FOTOGRAFÍA

Capturar foto

Para capturar fotografías, verifique que la cámara esté en modo fotográfico, si el icono 📷 en la pantalla LCD de su cámara no se muestra, presione el botón de **Power/Mode** repetidamente hasta que aparezca.
Para tomar una foto: Presione el botón **OK**. La cámara emitirá el sonido del obturador de la cámara.

MODO DE REPRODUCCIÓN

OK ▶ Reproducir vídeos y fotos

Para reproducir fotos o videos, verifique que la cámara esté en el modo de reproducción, si el icono OK ▶ en la pantalla LCD de la cámara no se muestra, pulse el botón **Power/Mode** repetidamente hasta que aparezca.
Presione el botón **ARRIBA** o el botón **ABAJO** para elegir el archivo de video o foto, luego presione el botón **OK** para reproducir.

INSTALAR Y UTILIZAR LA CONEXIÓN WI-FI

Por favor, descargue e instale la aplicación "**GoPlus Cam**" en su teléfono inteligente antes de iniciar la función WiFi. Por favor, utilice Google Play en Android o APP Store en IOS.
Conexión a la cámara:
• Con la cámara encendida, mantenga pulsado el botón con la flecha hacia arriba del lateral de la cámara hasta que el icono de wifi se encienda.
• Busque la red wifi "**GoPlus Cam**" en su teléfono como si fuese una red wifi normal, y luego conectarlo introduciendo la contraseña original: **12345.**
• Manejando la aplicación GoPlus Cam: Ahora puedes previsualizar en tiempo real y controlar a distancia la cámara con tu teléfono, también puedes descargar archivos de la cámara a tu teléfono.
• Configuración de la contraseña de la Wifi: Puedes reestablecer la contraseña de la Wifi en el **modo de configuración.**
• Desconexión de la conexión Wifi: mantenga pulsado el botón **ARRIBA** hasta que el "Esperando conexión wifi..." desaparezca de la pantalla.

CONFIGURACIÓN

Ajustar la configuración de la cámara, resolución, etc.

Si ▬ en la pantalla de la cámara no aparece, pulse el botón de **Power/Mode** repetidamente hasta que aparezca.

Resolución: 1920X1080/1280X720/VGA 640X480
Etiqueta con fecha: Apagado/encendido
Detección de movimiento: Apagado/encendido
Grabación en bucle: Apagado/Tres minutos/Cinco minutos/Diez minutos
Audio: Apagado/encendido

Resolución: 2560X1440/1920X1080/1280X720/VGA640X480
Vista rápida: Off/2S/5S
Etiqueta con fecha: Apagado/encendido

Borrar: Borrar esto
Bloqueo: Bloquear esto/Desbloquear esto/Bloquear todo/Desbloquear todo.

Formato: Cancelar/OK
Configuración del idioma: Chino simplificado/tradicional, Chino, inglés, ruso, coreano, japonés, español, Turco.
Apagado automático: Apagado/un minuto/tres minutos
Salvapantallas: Apagado/un minuto/tres minutos/cinco minutos
Reinicie el sistema: Cancelar/OK
Ajuste de la hora: Fecha y hora (pulse el botón **UP/Down** para ajustar la hora y la fecha, pulse el botón **OK** para confirmar.)
Rotación del vídeo: Apagado/encendido
Versión:

IMÁGENES DEL PRODUCTO





CAJA ESTANCA

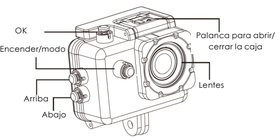

IMÁGENES DE LOS ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES

• Tamaño de pantalla: 2 Pulgadas
• Conexión Wifi: 2.4 GHz
• Lente: 120 °
• Resolución de video: FHD (1920×1080) Interpolación a 30fps, HD (1280×720) Interpolación 30fps, VGA (640×480) Interpolación 30fps
• Resolución de imagen: 12 MP
• Almacenamiento: Tarjeta Micro SD de hasta 32 GB
• Puertos: Micro USB y Mini HDMI para salida de video.
• Batería: 900 mAh – 3.7 V
• Resistencia al agua: Hasta 30 metros con la carcasa puesta

GARANTÍA

El producto dispone de 2 años de garantía.
Contacte con nosotros en el **902992782** o en el email: **garantia@pgdgroup.es**